

REPLACEMENT : AMPOULE DIURNE DE PROJECTEUR :

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté .

1. Présentation

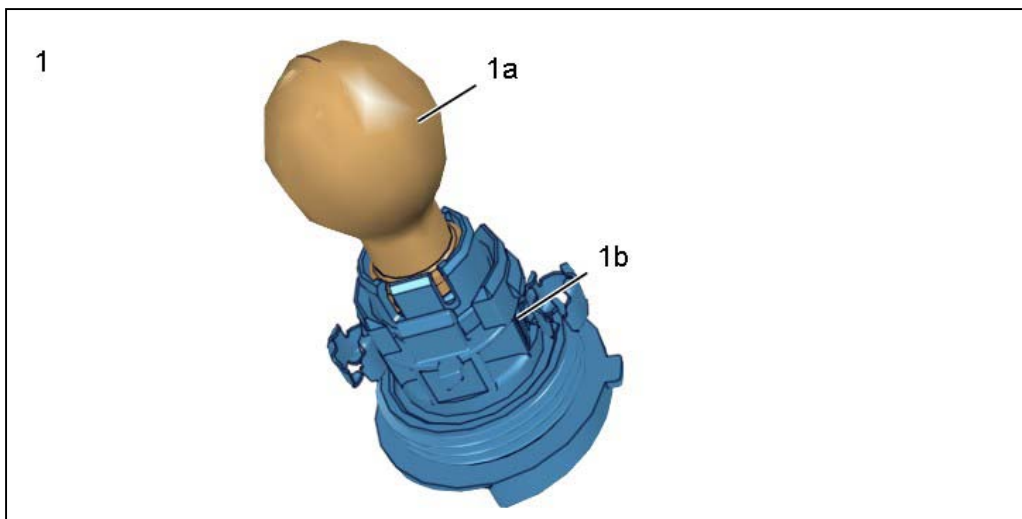


Figure : C5EM05SD

(1) Ensemble support et ampoule diurne de projecteur .

(1a) Ampoule diurne de projecteur .

(1b) : Support d'ampoule diurne de projecteur .

NOTA : L'ampoule (1a) ne se sépare pas de son support (1b) .

2. Dépose

Effectuer les opérations suivantes :

- Couper le contact
- Attendre 3 minutes avant de débrancher la batterie
- Débrancher la batterie

2.1. Suivant équipement et motorisation (sauf DT17 et ES9A)

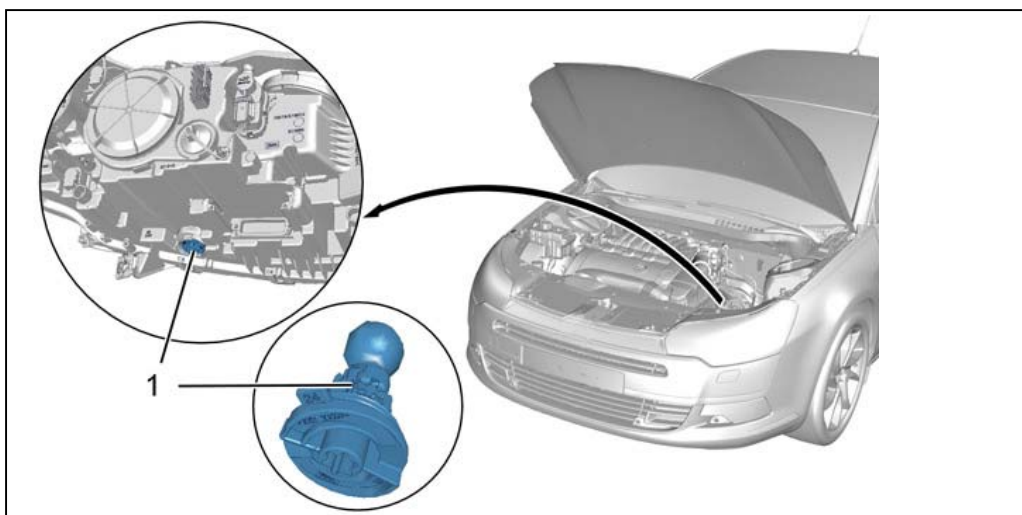


Figure : C5EM05TD

Opération symétrique :

- Tourner l'ensemble support et ampoule diurne de projecteur (1) d'un quart de tour ; À l'aide d'un tournevis TORX
- Déposer : L'ensemble support et ampoule diurne de projecteur (1)

2.2. Suivant équipement et motorisation (DT17 et ES9A)

Déposer le pare-chocs avant .

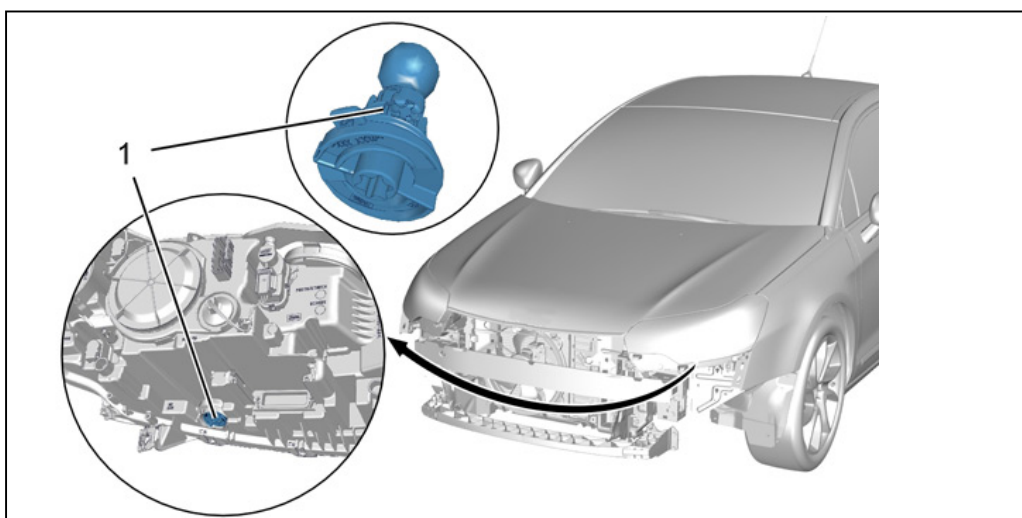


Figure : C5EM05UD

Opération symétrique :

- Tourner l'ensemble support et ampoule diurne de projecteur (1) d'un quart de tour ; À l'aide d'un tournevis TORX
- Déposer : L'ensemble support et ampoule diurne de projecteur (1)

3. Repose

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose .

NOTA : Vérifier le fonctionnement de l'ampoule diurne de projecteur avant de reposer le pare-chocs .

Rebrancher la batterie .

Vérifier le fonctionnement des équipements électriques .

DÉPOSE - REPOSE : PROJECTEURS AU XÉNON (LAMPE À DÉCHARGE) :

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté .

1. Opérations préliminaires

Effectuer les opérations suivantes :

- Retirer la clé de contact
- Attendre un minimum de 3 minutes avant de débrancher la batterie
- Débrancher la borne négative de la batterie

2. Dépose

ATTENTION : La dépose ne doit s'effectuer que lorsque la lampe est froide .

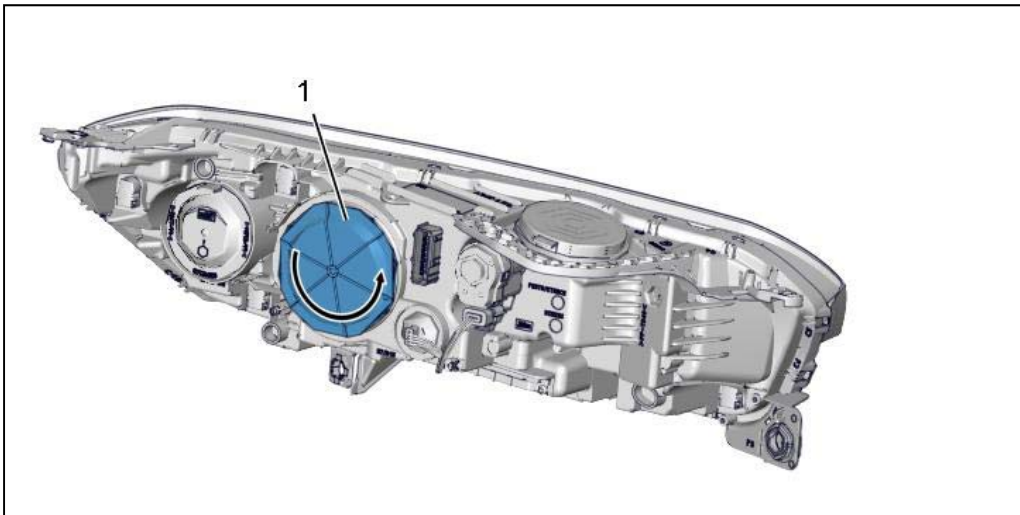


Figure : C5EM04JD

Déposer le cache (1) (Suivant flèche) .

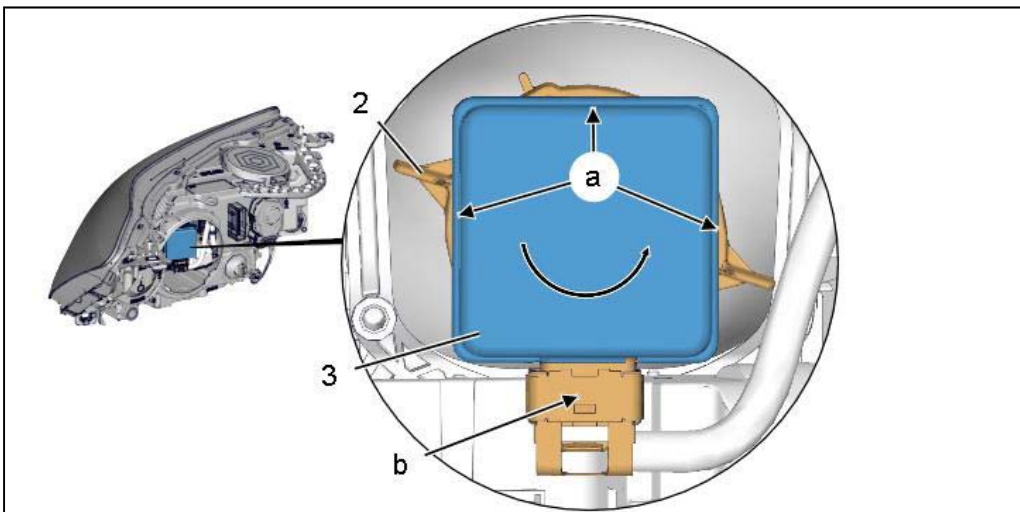


Figure : C5EM04KD

Déconnecter le connecteur (En "b") .
Déverrouiller la bague de maintien (2) d' 1/4 de tour (Suivant flèche) .

IMPERATIF : Ne pas toucher la lampe à décharge à mains nues .

Déclipper : La lampe à décharge (3) (En "a") (Avec précaution) .

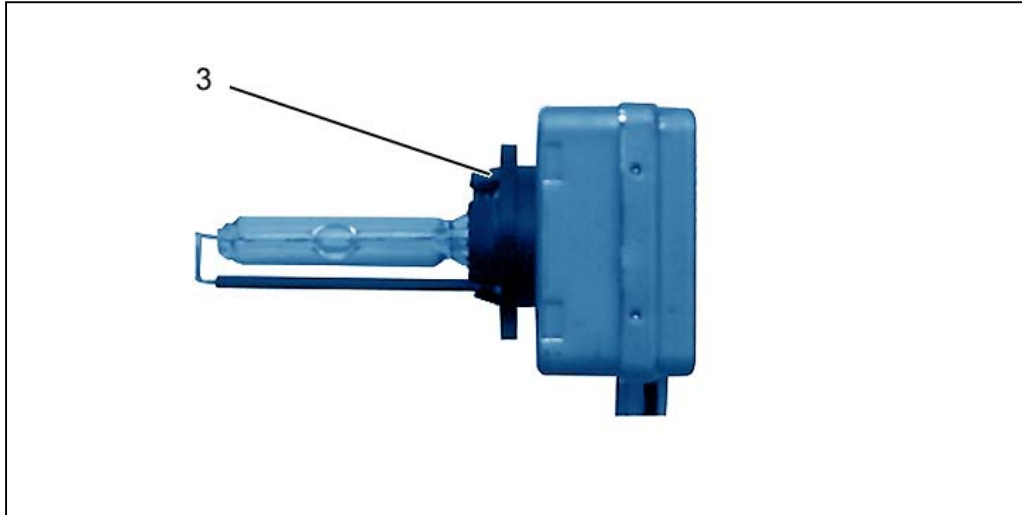


Figure : C5EM04LD

Déposer : La lampe à décharge (3) .

3. Repose

Clipper délicatement : La lampe à décharge (3) .

Verrouiller : La bague de maintien (2) .

Brancher le connecteur (En "b") .

Poser : Le cache (1) .

Rebrancher la batterie .

Vérifier le fonctionnement électrique des équipements .

Régler le projecteur ⓘ (si nécessaire) .