

Manual för att ta bort fronten på en Citroen C5 III

För att montera LED-ramp


1. Börja med att lossa främre delen av innerskärmen på bägge sidor

2 st torx + 3st plastexpander per sida

2. Skruva bort främre underredsplasten, 3 st torx på varsin sida + 1 st torx mitten fram. 1 st plastexpander, mitten under.




3. Lossa två skruv på insidan underifrån strl 10, enligt pilar, Använd ett spärrskaft ¼ tum med lång förlängning. (Varning, skruv kan vara lite rostig, smörj med rostolja innan, Jag lyckade dra av en skruv såklart.) Den främre kan vara svår att nå p.g.a parkeringssensorns kontakt, jag lossade dimljusen (två små torx framifrån) på bägge sidor för att se och komma åt bättre. (lossade sedan kabeln till parksensorn i sida för att komma åt med skruvnyckel)



4. Lossa speciella vridfäste enligt bild under. vrid 90 grader Nås lättas underifrån på V sidan, ovanifrån på H sida. (krävs relativt små händer och starka nypor)



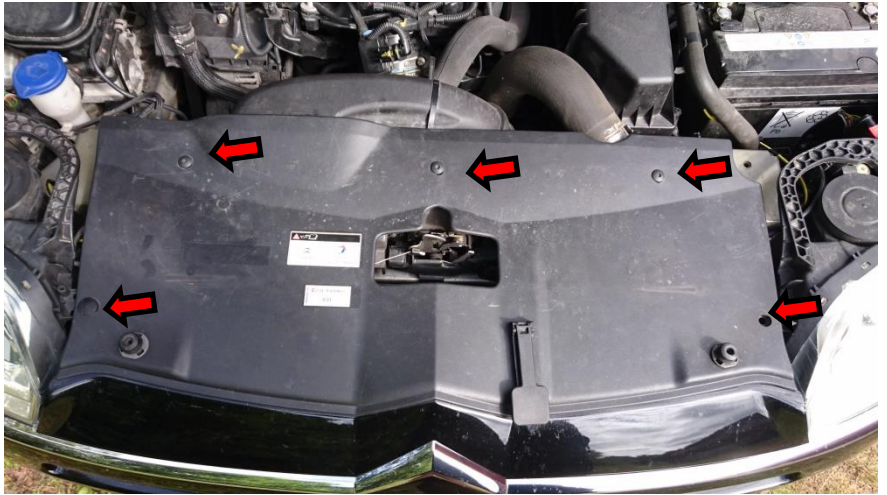

5. Lossa skruvar på ovansidan, under huven. 3st plastskruv torx + 2st plastexpander. (Det kan nog skilja sig åt lite p.g.a om man har xenonlampor eller om det är halogen, antal skruv alltså)

6. Lossa 2st slangar till lyktspolningen. Snabbkontakter under plasten precis invid höger strålkastare



7. Lossa vajern till huvlåset



8. Lyft ner fronten.....

9. Lossa två stycken elkontakter på vänster sida, nu är fronten helt lös och kan lyftas åt sidan helt och hållet.

Monteras i omvänd ordning

Exempel på hur jag skruvad fast min LED-ramp. Fästplåt bultad med genomgående 8 mm rostfri bult, med lockmutter i balken., stabilt å bra



✓ Slutresultatet

Sticker fram i undre grillen i jämnhöjd med nummerskylten, sågat av
3st plastribbor i exakt mått för rampen. (20tum = 51cm x 7,5cm)
(CREE 5D, 210W, 17200 lumen)

Mycket nöjd med montage och ljusflöde ☺

