
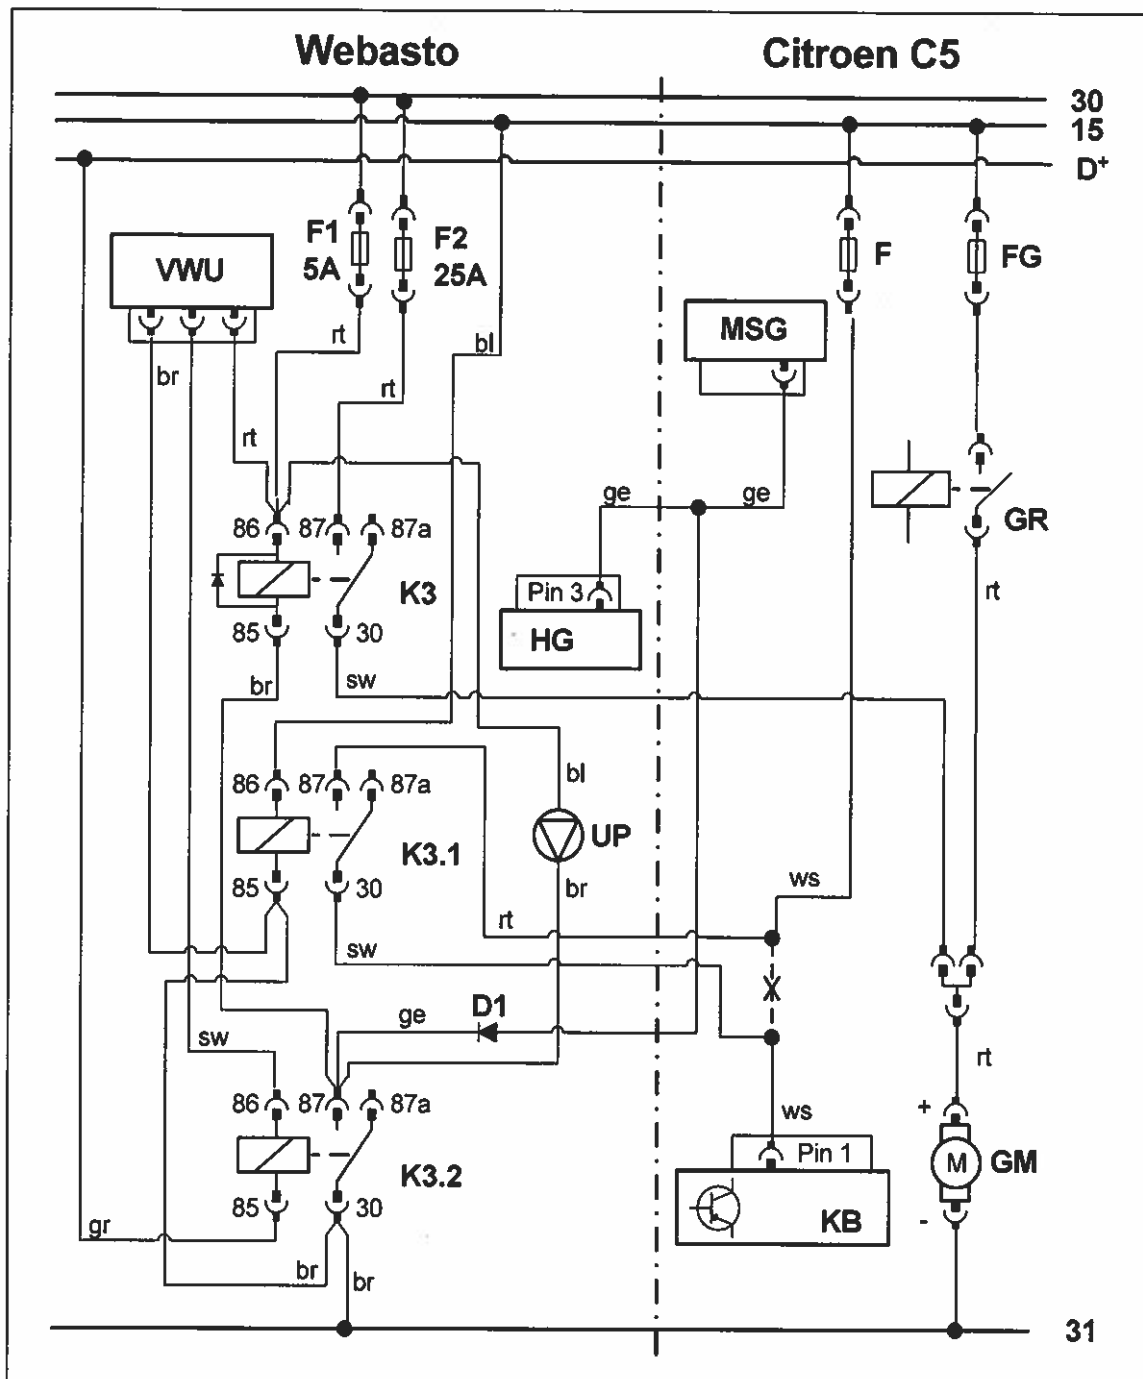


Kytöntä-
kaavio

Webaston komponentit		Peugeot-komponentit		Värit ja symbolit	
HG	Lämmitin TT-V	GM	Puhallinmoottori	rt	punainen
F1	Sulake 5A	GR	Puhallinrele	ws	valkoinen
F2	Sulake 20A	MSG	Moottorinohjainlaite	sw	musta
K3	Puhallinrele	KB	ilmastoinnin käyttölaite	br	ruskea
K3.1	Lisärele 1	F	Sulake	gr	harmaa
K3.2	Lisärele 2	FG	Sulake	bl	sininen
D1	Diodi 1A			ge	keltainen
UP	Kiertovesipumppu				
VWU	Ajastin				
				X	Katkaisukohta


Sellytykset

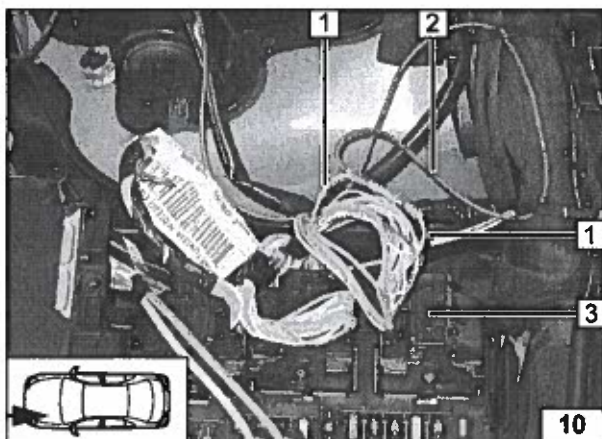

Vie sininen johdin releeltä K3.1/86 sähkökeskukseen ja katkaise sopivan mittaiseksi. Kytke kytkentäkaavion mukaisesti vihreään +15 johtimeen.

- (1) Vihreä johdin [+15]
- (2) Sininen johdin releeltä K3.1/86
- (3) Pistoke sähkökeskuksessa

K3.1
liitäntä

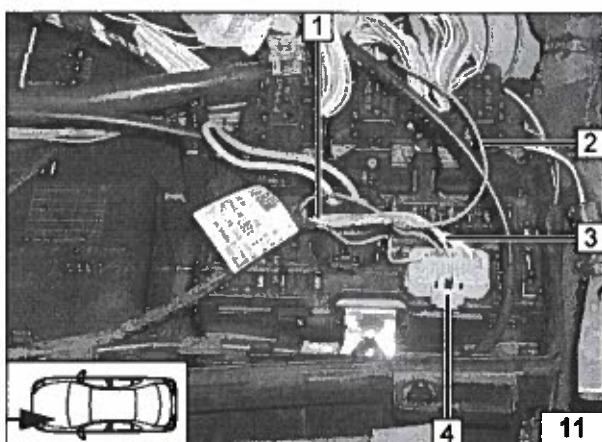

Vie harmaa johdin releeltä K3.2/85 sulake- ja relerasiaan ja katkaise sopivan mittaiseksi. Kytke kytkentäkaavion mukaisesti keltaiseen D+ johtimeen .

- (1) Keltainen johdin [D+]
- (2) Harmaa johdin releeltä K3.2/85
- (3) Keltainen johdin [D+] sähkökeskuksen liittimeltä
- (4) Liitin sähkökeskuksessa

K3.2
liitäntä



Kytke lämmittimen 8-napaisen liittimen nastasta 3 johtosarjan 6-napaisen liittimen kautta moottorin ohjainyksikölle menevään johtimeen. Vie keltainen johdin releeltä K3/86 lämmityslaitteelle ja katkaise sopivan mittaiseksi. Kytke kytkentäkaavion mukaisesti mukana seuraavilla liittimillä.

- (1) Violetti johdin moottorin ohjainlaitteelle
- (2) Lämmittimen johtosarjan 6-napainen liitin
- (3) Violetti johdin johtosarjan liittimen 2-nastasta
- (4) Keltainen johdin releeltä K3/86

Lämmittimen
ohjaus

