


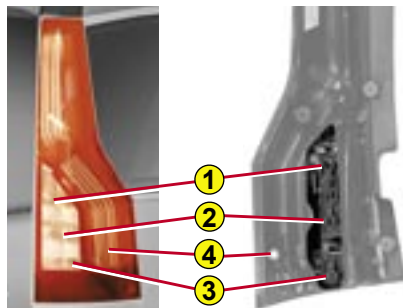

TAKAVALOUMPIO

Paina mieleesi viallisen polttimon paikka.

Polttimot:

- ❶ **Suuntavalo:** PY 21 W
- ❷ **Jarruvalo:** P 21 W
- ❸ **Peruutusvalo:** P 21 W
- ❹ **Seisontavalo:** LED

Ota yhteys CITROËN-huoltoon.

Takavalot

1. Kun takaluukku on auki, kiertä umpion sivulla sijaitsevat 3 ruuvia auki ja irrota valo vetämällä taaksepäin.
2. Irrota liitin tavaratilan ja umpion välistä. Älä irrota led-polttimoita.
3. Vedä pois tiiviste.
4. Irrota lampunkanta.
5. Vaihda polttimot. Saat polttimon ulos kiertämällä sitä neljänneskierroksen verran. Saat sen paikalleen kiertämällä neljänneskierroksen verran vastakkaiseen suuntaan.
6. Laita lampunkanta paikalleen.
7. Laita tiiviste paikalleen.
8. Kiinnitä sähköliitin valoumpioon.
9. Laita johtonippu paikalleen korissa tätä tarkoitusta varten olevaan aukkoon.
10. Kiinnitä valo ja kierrä 3 ruuvia kiinni.

Lisäjarruvalo polttimolla

1. Kun tavaratila on auki, irrota sisäverhous.
2. Irrota siipimutterit.
3. Irrota pienellä ruuvimeisselillä 3 tukijoustusta.
4. Irrota valo takaluukun ulkopuolelta.
5. Vedä lampunkanta ulos.
6. Vaihda viallinen polttimo tai polttimot.

Lisäjarruvalo led-polttimolla



Ota yhteys CITROËN-huoltoon.

VI

Tarkasta lampun vaihdon tai puhdistuksen jälkeen, että valot toimivat moitteettomasti.